



Montageanleitung vom Pult für den T32MZ Sender

Unsere Empfehlung:

Verwenden sie einen Schraubensicherungslack, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern!

1. Schneiden Sie sich das Kederband für die Grundplatte und die Klemmplatten auf die benötigte Länge und Breite zu und verkleben Sie diese mit der Grundplatte und der Klemmplatte (UHU-Por, Superkleber...). Bild 1, Bild 2 und Bild 3
2. Verschrauben Sie die Grundplatte mit den beiden Stehern, mit den M4x12 Schrauben. Die vormontierten Hülsen sollten jeweils nach außen zeigen und die Bohrungen mit den M4 Gewinde sollten nach vorne zeigen. Die beiden runden Steher in der Mitte, werden mit der unteren Klemmplatte verschraubt. Schrauben von der Klemmplatte vorerst nur leicht anziehen. Bild 4 und Bild 5
3. Hängen Sie nun die Grundplatte am Sender ein. Fädeln Sie zuerst den Tragegriff vom Sender in die Grundplatte ein. Bild 6
4. Klemmen Sie jetzt den Sender in die Grundplatte. Am besten funktioniert es, wenn Sie den Sender am Kopf stellen und auf der Grundplatte aufstellen. Diese sollte zum Sender gedrückt werden. Bild 7. Nun schieben Sie die Klemmplatte zum Sender und drücken die Grundplatte etwas nach oben, so dass die Klemmplatte über die Schräge vom Gehäuse rutscht und Sie diese nun fest mit der Grundplatte verschrauben können. Bild 8. Der Sender darf sich jetzt nicht mehr von der Grundplatte lösen!
5. Legen Sie nun die Klemmplatte auf die runden Steher, Bild 9. Darauf kommt die Distanzplatte, Bild 10. Anschließend legen Sie die Zwischenplatte auf die Steher und die Distanzplatte, diese wird mit vier Schrauben mit den Stehern von oben verschraubt. Ziehen Sie die beiden äußeren Schrauben fest an. Jetzt können Sie die Klemmplatte zum Sender drücken und mit den Schrauben von den runden Stehern festziehen.
6. Verschrauben Sie die CFK Handauflagen mit den M3x8 Schrauben auf die Alu-Bügel. Bild 11
7. Hängen Sie nun die Handauflagen (Alu-Bügel) in die Alu-Hülsen ein.
8. Mit dem Abstand zwischen CFK Handauflagen und Abstandhalter, können Sie das Spiel der Handauflagen einstellen. Je kleiner der Abstand zwischen den CFK Handauflagen und dem Abstandhalter ist, desto weniger Spiel ergibt sich. Lösen Sie hierzu eventuell die äußeren Schrauben von der Zwischenplatte. Verschieben Sie diese so, dass das Spiel so klein als möglich ist. Bild 12 und 13
9. Wenn Sie nun alle Schrauben befestigt haben und sich die Handauflagen problemlos einhängen lassen, dann montieren Sie die Haltebügel.

10. Montieren Sie die Bügel so, dass die beiden CFK Halteplatten zueinanderstehen. Bild 14
Schrauben Sie die Bügel nur so fest, dass sie sich noch leicht bewegen lassen. Nun
verschrauben Sie den Tragegriff mit den Halteplatten, verwenden Sie dafür die
mitgelieferten Schrauben M4x10. Bild 15. Danach können Sie die Haltebügel fix am Sender
verschrauben.

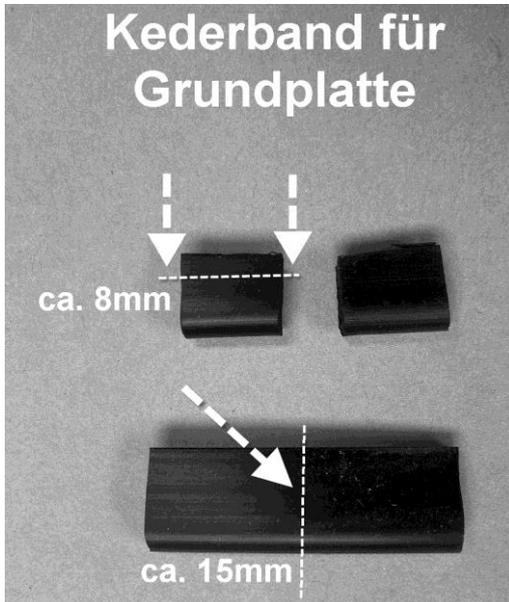


Bild 1

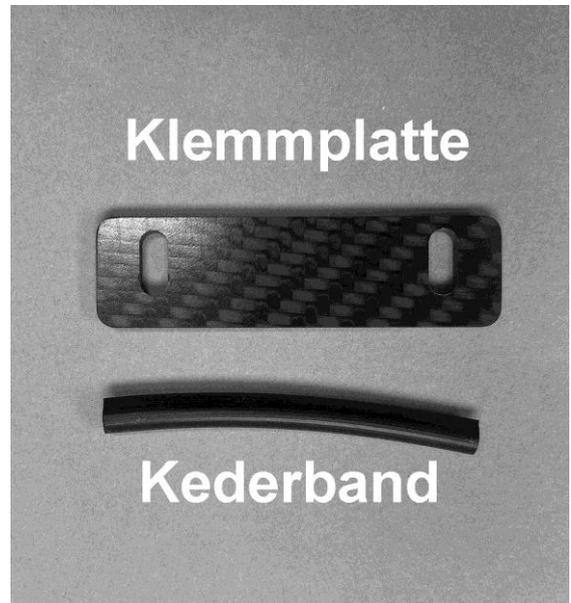


Bild 2

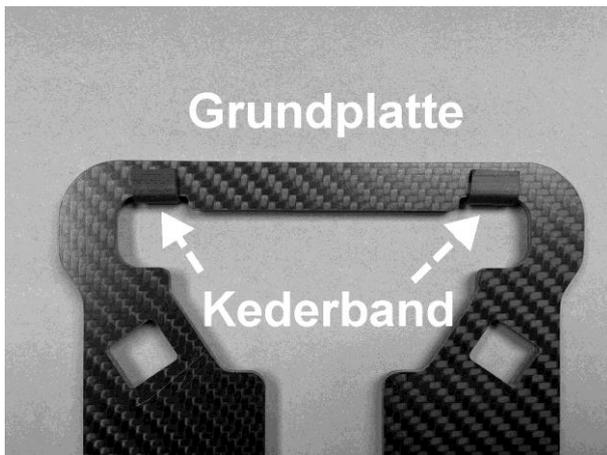


Bild 3



Bild 4

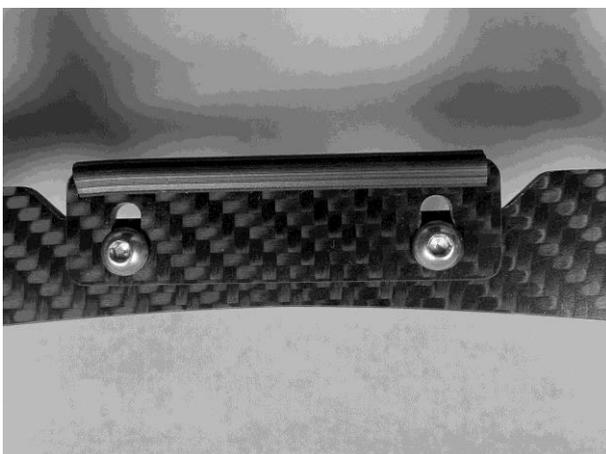


Bild 5



Bild 6



Bild 7

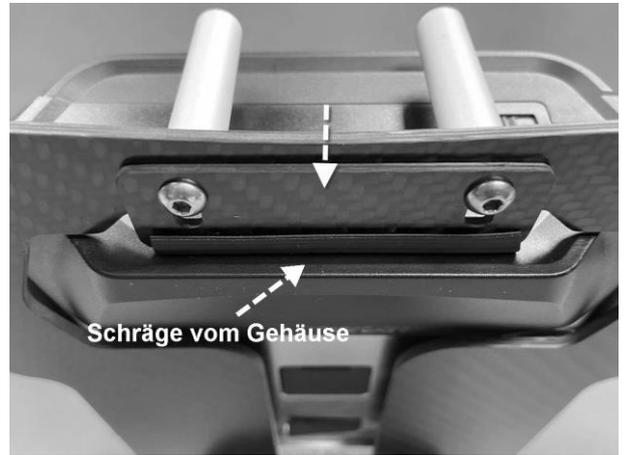


Bild 8

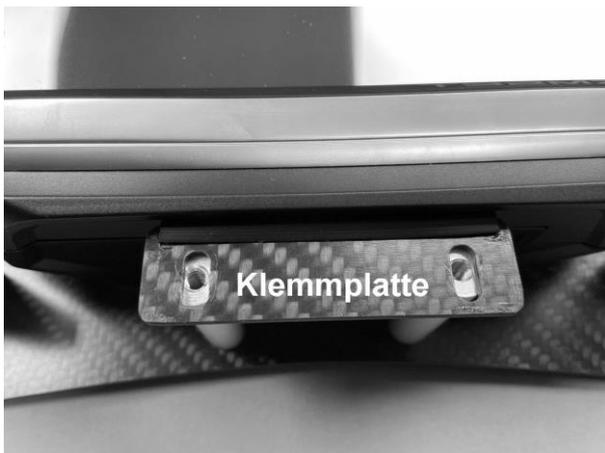


Bild 9



Bild 10

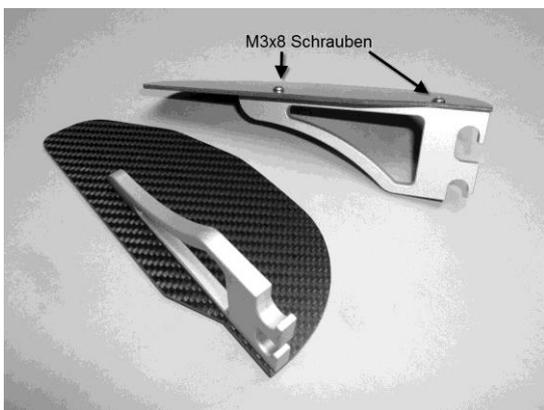


Bild 11



Bild 12

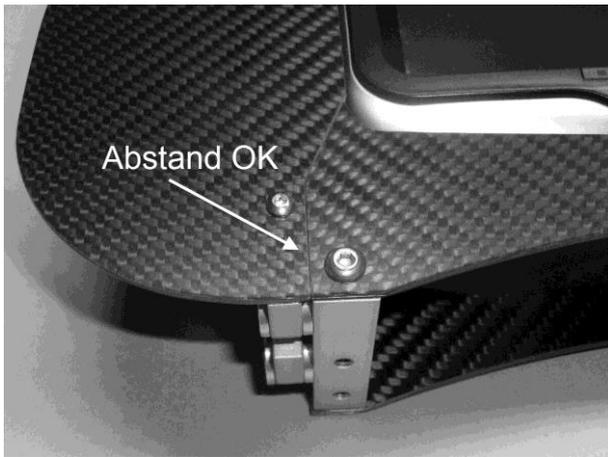


Bild 13

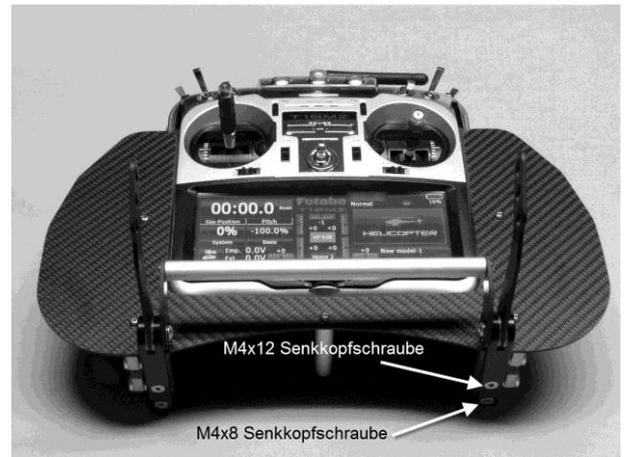


Bild 14

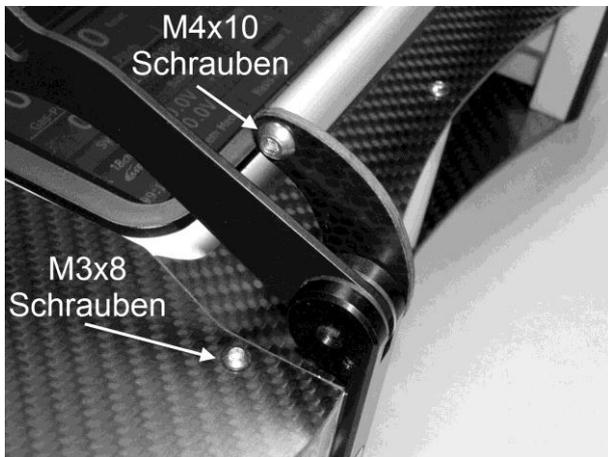


Bild 15

Weitere Bilder finden Sie auf unserer Homepage unter T18MZ. www.mb-modelltechnik.com
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit ihrem Sender und den Zubehörteilen von **mb-modelltechnik!**